

PEAK

SOLICE PRO 3

ADJUSTABLE STROKE
WIRELESS MACHINE
MANUAL



POWERED FOR WHAT'S NEXT



3

INTRO • KEY FEATURES • WHAT'S IN THE BOX

4

GETTING STARTED WITH SOLICE PRO 3

5

ADJUSTING THE STROKE LENGTH
ADJUSTING THE NEEDLE DEPTH
SAFETY PROTECTIONS

6

CONNECTING TO THE
RADIX WIRELESS FOOTSWITCH

7

MAINTENANCE GUIDELINES
TECHNICAL SPECIFICATIONS

8

WARRANTY INFORMATION



POWERED FOR WHAT'S NEXT

Venture into your next project with a machine that's softer, smoother, and smarter.

The Solice Pro 3 fuels your artistic exploration with next-level performance and enhanced features that keep pace with your creativity.

KEY FEATURES

Expanded Adjustable Stroke Range (2.5-4.5mm)

Choose a stroke for any technique: lining, shading, and packing.

Works with Darklab ErgoShield Grips

Cuts setup time down to 10 seconds flat.

Softer Hit

Gentle on artists' hands and ideal for shading.

Updated Grip

Ergonomic design for all-day control + comfort.

Improved Battery (2000mAh)

More power for longer sessions without stopping.

Larger Display Screen

Artists can see their settings clearly at a glance.

Better Balance

Effortless control, reduced hand fatigue.

Quieter Operation

Less vibration reduces hand fatigue.

Radix Footswitch Compatibility

Can pair with the Peak Radix wireless footswitch

WHAT'S IN THE BOX?

(1) Peak Solice Pro 3 Machine

(1) PowerPack Battery

(1) Charging Adapter

Delivers a safe, reliable charge to your PowerPack Battery, ensuring your machine is always ready when inspiration strikes.

(1) Adapter Ring

Connects to older Solice Pro PowerPacks for use with the Solice Pro 3.

(1) RCA Adapter + (1) RCA Cable

Converts your machine for a standard, wired setup.

(1) USB-C Charging Cable

This cable keeps your Solice Pro 3 powered up. Plug the USB-C end into your machine and the other end into a USB power source to recharge the fixed battery pack.

(1) O-Ring

The O-ring acts as a buffer to reduce vibration and noise while you work. They also help maintain smooth operation by preventing friction between moving parts. Be sure to replace them as needed to keep your Solice Pro 3 performing at its best.
(liquids and lubes)



GETTING STARTED WITH SOLICE PRO 3


Power On: Press and hold the power button on the attached PowerPack battery pack to fire up your machine.

Power Off: To manually power off your Solice Pro 3, press and hold the power button on your PowerPack battery for 2 seconds.

Start/Pause: Short-press the power button to start or pause your machine.

Tattoo for Hours: Enjoy long-lasting wireless operation on a single charge (overall battery life is dependent on your voltage settings and setup accessories). The machine will automatically shut down after 5 minutes of inactivity to conserve power.


Charging: Use the included USB-C charging cable to juice up the battery pack. A battery icon will appear on the display as it charges, along with a progress bar showing the battery percentage (up to 100%).

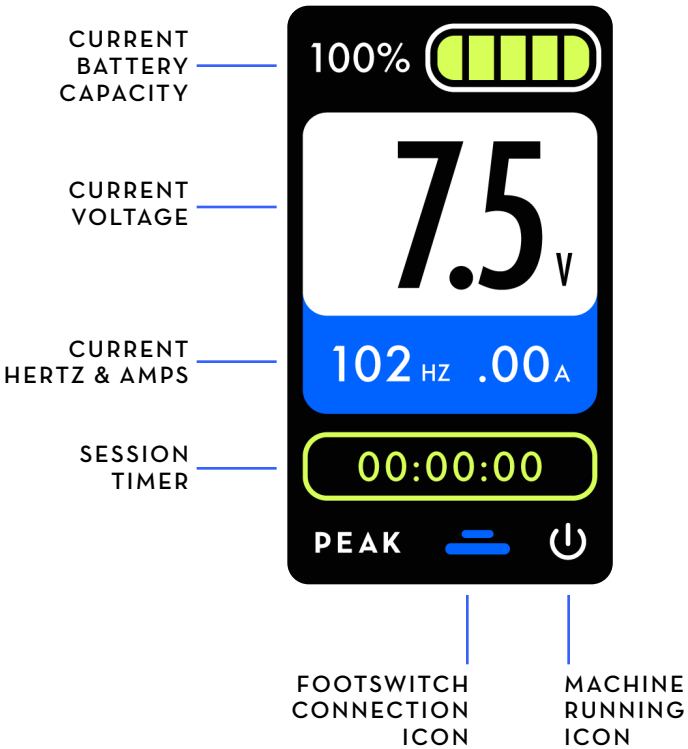

ADJUSTING THE STROKE LENGTH

To change the stroke on your Solice Pro 3, turn the stroke adjustment knob located on the body of the machine. The knob is clearly labeled with all available stroke lengths, ranging from 2.5 mm to 4.5 mm.


Important: Always adjust the stroke length only when the machine is powered off to ensure safe and accurate operation.

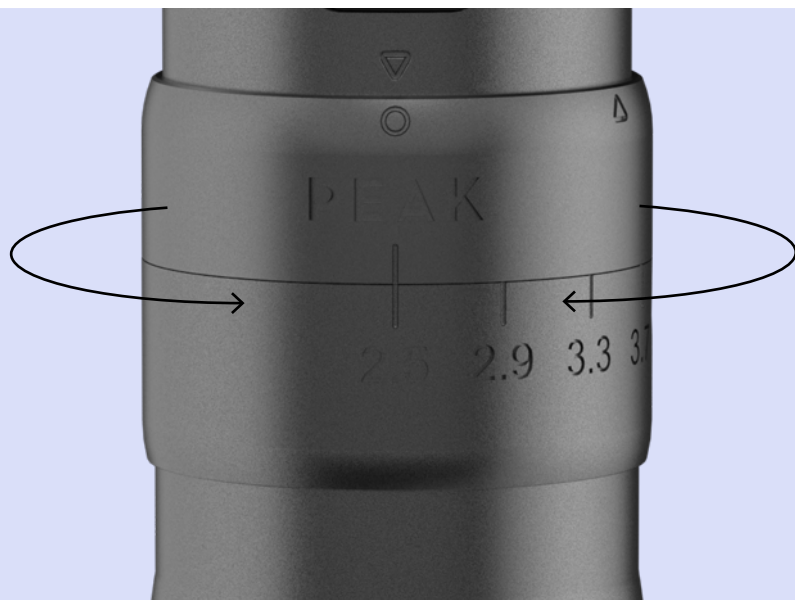

ADJUSTING THE NEEDLE DEPTH

Twist the Solice Pro 3 grip clockwise or counter-clockwise to adjust your needle depth to the preferred length.

Note: Solice Pro 3 is Compatible with most popular needle cartridges.

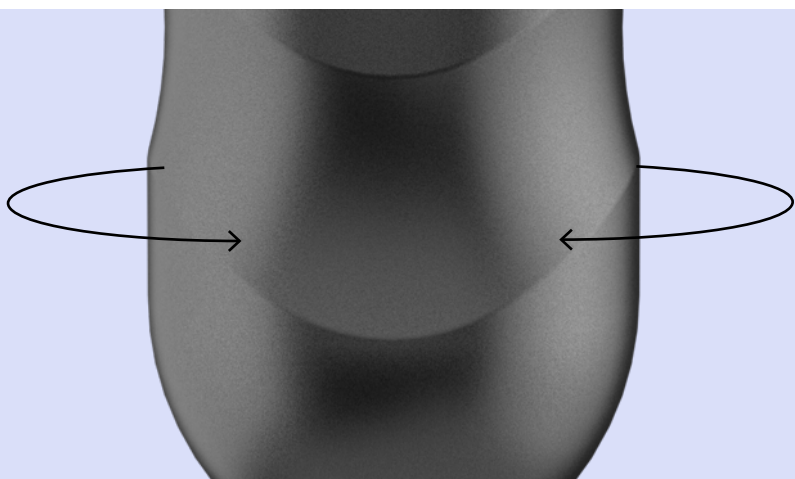

SAFETY PROTECTIONS

- Output Protection: Guards against short circuits and overcurrent.
- Input Protection: Includes battery short circuit, overcharge, and over-discharge safeguards.
- Low Power Protection: The device will stop output when the battery level falls below 3%.

HOW TO PAIR TO THE WIRELESS RADIX FOOTSWITCH

Turn on the Radix Footswitch:

1. Press down and hold on the top of your Radix footswitch.
2. Quickly double press the button on the bottom of the footswitch.
3. A slow blinking red light on the top of your Radix indicates it is ready for pairing.

Enable Pairing Mode on the Solice Pro 3:

1. Press and hold the Power/Up (Voltage Adjustment) buttons on the Solice Pro 3.
2. Wait until the gray footswitch icon on the bottom right of the screen turns blue and is flashing.

Complete the Pairing Process:

1. Press down on the top of your Radix footswitch.
2. Single press the button on the bottom of the footswitch.
3. A rapid blinking red light will appear on the top of your Radix footswitch.
4. The Solice Pro 3 footswitch icon will be a solid blue and not flashing. The machine will pulse on and off.

Confirm Successful Pairing:

1. Wait for the rapid blinking light on the Radix footswitch to turn off. Wait for the pulsing of the Solice Pro 3 to end.
2. Power On Your Radix Footswitch: Press and hold the button on the bottom of your Radix footswitch to turn it back on.
3. Long press the Power/Up (Voltage Adjustment) buttons on the Solice Pro 3.
4. Press down on the top of the Radix footswitch.
5. Your Solice Pro 3 and Radix footswitch are now successfully paired.

MAINTENANCE GUIDELINES

Regular maintenance is key to extending the life and ensuring the optimal performance of your Solice Pro 3. Follow these steps for routine care:

Battery Care and Storage

To maintain battery performance and lifespan, follow these instructions:

- Storage Conditions: Keep batteries in a dry, cool place.
- Regular Charge/Discharge: Every three months, perform one full charge and discharge cycle.
- If Unused for 10+ Days: Keep the battery between 40% and 65% charge to prevent deterioration.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Net Weight (with Battery): 0.55lb (252g)

Machine Length: 5.65" (144mm)

Grip Diameter: 1.38" (33mm - 36mm)

Adjustable Stroke Range: 2.5mm up to 4.5mm

Machine Body: Durable Aluminum

Charging: USB-C Chargeable

Voltage Range: 5V-12V

Hertz Range: 58HZ-132HZ

Battery: Removable 2000mAh battery + RCA module

WARRANTY & REPAIR REQUEST INFORMATION

For Peak machine repairs, please visit the Peak website and fill out our Repair Request form. After completing the form, you'll receive detailed instructions for next steps.

To start your repair request, scan the QR code or go directly to peakneedles.com/pages/machine-repair-request.

Any other questions or concerns regarding technical issues with your Peak Solice Pro 3 tattoo machine can be directed to [**info@peakneedles.com**](mailto:info@peakneedles.com).



Machine Repair Request



Radix Video Tutorial



Radix User Manual

SOLICE PRO 3

KABELLOSE MASCHINE MIT EINSTELLBAREM HUB

BEDIENUNGSANLEITUNG

POWERED FOR WHAT’S NEXT

INHALT

- Einführung • Hauptmerkmale • Lieferumfang
- Erste Schritte mit der Solice Pro 3
- Einstellung der Hublänge
- Einstellung der Nadeltiefe
- Sicherheitsfunktionen
- Wartungsrichtlinien
- Technische Daten
- Garantiefinformationen

EINFÜHRUNG

POWERED FOR WHAT’S NEXT

Starten Sie in Ihr nächstes Projekt mit einer Maschine, die weicher, sanfter und intelligenter arbeitet. Die Solice Pro 3 unterstützt Ihre künstlerische Weiterentwicklung mit Leistung auf höchstem Niveau und verbesserten Funktionen, die mit Ihrer Kreativität Schritt halten.

Erweiterter einstellbarer Hubbereich (2,5–4,5 mm)

Wählen Sie den passenden Hub für jede Technik: Linienarbeit, Schattierung und Farbfüllung.

Sanfterer Anschlag

Schonend für die Hände von Tätowierern und ideal für Schattierungen.

Überarbeiteter Griff

Ergonomisches Design für ganztägige Kontrolle und Komfort.

Verbesserter Akku (2000 mAh)

Mehr Leistung für längere Sitzungen ohne Unterbrechung.

Größeres Display

Einstellungen sind auf einen Blick klar erkennbar.

Bessere Balance

Mühelose Kontrolle und reduzierte Ermüdung der Hand.

Leiserer Betrieb

Weniger Vibrationen reduzieren die Belastung der Hand.

LIEFERUMFANG

- (1) Peak Solice Pro 3 Maschine
- (1) PowerPack Akku
- (1) Ladeadapter
- (1) Adapterring
- (1) USB-C Ladekabel
- (1) O-Ring
- (1) RCA-Adapter
- (1) RCA-Kabel

PowerPack Akku

Kompatibel mit Darklab ErgoShield Grips. Reduziert die Einrichtungszeit auf 10 Sekunden.

Ladeadapter

Sorgt für eine sichere und zuverlässige Aufladung Ihres PowerPack-Akkus.

Adapterring

Verbindet ältere Solice Pro PowerPacks mit der Solice Pro 3.

USB-C Ladekabel

Stecken Sie das USB-C-Ende in Ihre Maschine und das andere Ende in eine USB-Stromquelle, um den fest verbauten Akku aufzuladen.

O-Ring

Wirkt als Puffer zur Reduzierung von Vibrationen und Geräuschen während der Arbeit. Unterstützt einen gleichmäßigen Betrieb, indem Reibung zwischen beweglichen Teilen verhindert wird. Bei Bedarf ersetzen.

RCA-Adapter und RCA-Kabel

Ermöglichen den Betrieb der Maschine mit einem herkömmlichen kabelgebundenen Setup.

ERSTE SCHRITTE MIT DER SOLICE PRO 3

Einschalten

Halten Sie die Einschalttaste am angeschlossenen PowerPack-Akku gedrückt, um die Maschine einzuschalten.

Ausschalten

Halten Sie die Einschalttaste am PowerPack-Akku 2 Sekunden lang gedrückt.

Start/Pause

Drücken Sie die Einschalttaste kurz, um die Maschine zu starten oder zu pausieren.

Stundenlang tätowieren

Genießen Sie den langanhaltenden kabellosen Betrieb mit nur einer Akkuladung. Die Akkulaufzeit hängt von den Spannungseinstellungen und dem verwendeten Zubehör ab. Die Maschine schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus, um Energie zu sparen.

Aufladen

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um den Akku zu laden. Auf dem Display erscheint ein Batteriesymbol mit einer Fortschrittsanzeige bis 100 %.

Die Maschine kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

Display-Anzeigen

- Aktueller Akkustand
- Aktuelle Spannung
- Aktuelle Hertz- und Amperewerte
- Sitzungs-Timer
- Fußschalter-Verbindungssymbol
- Maschinenlauf-Symbol

Maschinenkomponenten

- Ergonomischer Griff
- Akku-Pack
- USB-C-Anschluss
- Ein-/Start-/Pause-Taste
- Spannungseinstellung
- Hubeinstellung
- TFT-Display

EINSTELLUNG DER HUBLÄNGE

Um den Hub Ihrer Solice Pro 3 zu ändern, drehen Sie den Hubeinstellknopf am Maschinenkörper. Der Knopf ist mit verfügbaren Hublängen von 2,5 mm bis 4,5 mm gekennzeichnet.

Wichtig: Stellen Sie die Hublänge ausschließlich bei ausgeschalteter Maschine ein, um eine sichere und präzise Bedienung zu gewährleisten.

EINSTELLUNG DER NADELTIEFE

Drehen Sie den Griff der Solice Pro 3 im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Nadeltiefe nach Wunsch einzustellen.

Hinweis: Die Solice Pro 3 ist mit den meisten gängigen Nadelmodulen kompatibel.

SICHERHEITSFUNKTIONEN

Ausgangsschutz

Schützt vor Kurzschluss und Überstrom.

Eingangsschutz

Beinhaltet Schutzmechanismen gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefentladung des Akkus.

Niedrigenergie-Schutz

Das Gerät stoppt die Ausgabe, wenn der Akkustand unter 3 % fällt.

WARTUNGSRICHTLINIEN

Regelmäßige Wartung ist entscheidend für eine lange Lebens-

dauer und optimale Leistung Ihrer Solice Pro 3.

Akku-Pflege und Lagerung

Lagerbedingungen

Bewahren Sie Akkus an einem trockenen, kühlen Ort bei.

Regelmäßiges Laden und Entladen

Führen Sie alle drei Monate einen vollständigen Lade- und Entladezyklus durch.

Bei Nichtbenutzung über 10 Tage

Halten Sie den Akkustand zwischen 40 % und 65 %, um eine Verschlechterung zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

- Nettogewicht (mit Akku): 0,55 lb (252g)
- Maschinenlänge: 5,65" (144mm) Zoll
- Griffdurchmesser: 1,38 Zoll
- Einstellbarer Hubbereich: 2,5 mm bis 4,5 mm
- Maschinengehäuse: Robustes Aluminium
- Akku: USB-C aufladbar
- Spannungsbereich: 5V–12V
- Hertzbereich: 58HZ - 132HZ
- Anschluss: Abnehmbarer 2000 mAh Akku und RCA-Modul

GARANTIE- UND REPARATURANFRAGEN

Für Reparaturen von Peak-Maschinen besuchen Sie die Peak-Website und füllen Sie das Reparaturanfrageformular aus. Nach dem Ausfüllen erhalten Sie detaillierte Anweisungen zu den nächsten Schritten.

Starten Sie Ihre Reparaturanfrage unter: peakneedles.com/pages/machine-repair-request

Bei Fragen oder technischen Problemen zu Ihrer Peak Solice Pro Maschine wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundensupport.

PEAK SOLICE PRO 3

MACHINE SANS FIL À COURSE RÉGLABLE

MANUEL D'UTILISATION

POWERED FOR WHAT’S NEXT

SOMMAIRE

- Introduction • Caractéristiques principales • Contenu de la boîte
- Mise en route de la Solice Pro 3
- Réglage de la longueur de course
- Réglage de la profondeur d'aiguille
- Protections de sécurité
- Consignes d'entretien
- Spécifications techniques
- Informations sur la garantie

INTRODUCTION

POWERED FOR WHAT’S NEXT

Lancez-vous dans votre prochain projet avec une machine plus douce, plus fluide et plus intelligente. La Solice Pro 3 alimente votre créativité avec des performances de nouvelle génération et des fonctionnalités améliorées qui évoluent au rythme de votre art.

Plage de course réglable étendue (2,5–4,5 mm)

Choisissez la course adaptée à chaque technique : tracé, ombrage et remplissage.

Frappe plus douce

Plus confortable pour les mains des artistes et idéale pour l'ombrage.

Grip amélioré

Design ergonomique pour un contrôle et un confort tout au long de la journée.

Batterie améliorée (2000 mAh)

Plus de puissance pour des sessions plus longues sans interruption.

Écran plus grand

Permet de visualiser clairement les réglages en un coup d'œil.

Meilleur équilibre

Contrôle sans effort et réduction de la fatigue de la main.

Fonctionnement plus silencieux

Moins de vibrations pour limiter la fatigue.

CONTENU DE LA BOÎTE

- (1) Machine Peak Solice Pro 3
- (1) Batterie PowerPack
- (1) Adaptateur de charge
- (1) Bague d'adaptation
- (1) Câble de charge USB-C
- (1) Joint torique (O-Ring)
- (1) Adaptateur RCA
- (1) Câble RCA

Batterie PowerPack

Compatible avec les grips Darklab ErgoShield. Réduit le temps d'installation à 10 secondes.

Adaptateur de charge

Assure une charge sûre et fiable de votre batterie PowerPack.

Bague d'adaptation

Permet de connecter les anciens PowerPacks Solice Pro à la Solice Pro 3.

Câble de charge USB-C

Branchez l'extrémité USB-C sur la machine et l'autre extrémité sur une source d'alimentation USB pour recharger la batterie intégrée.

Joint torique (O-Ring)

Agit comme un amortisseur pour réduire les vibrations et le bruit pendant l'utilisation. Contribue à un fonctionnement fluide en évitant les frottements entre les pièces mobiles. À remplacer si nécessaire.

Adaptateur RCA et câble RCA

Permettent de convertir la machine pour une configuration filaire standard.

MISE EN ROUTE DE LA SOLICE PRO 3

Allumer

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation de la batterie PowerPack connectée pour allumer la machine.

Éteindre

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.

Démarrer / Pause

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour démarrer ou mettre en pause la machine.

Tatouez pendant des heures

Profitez d'un fonctionnement sans fil longue durée avec une seule charge. L'autonomie dépend des réglages de tension et des accessoires utilisés.

La machine s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité afin d'économiser la batterie.

Chargement

Utilisez le câble USB-C fourni pour recharger la batterie. Une icône de batterie apparaît sur l'écran avec une barre de progression indiquant le pourcentage jusqu'à 100 %.

La machine peut être utilisée pendant la charge.

Indicateurs à l'écran

- Capacité actuelle de la batterie
- Tension actuelle
- Hertz et ampères actuels
- Minuteur de session
- Icône de connexion de la pédale
- Icône de fonctionnement de la machine

Composants de la machine

- Grip ergonomique
- Batterie
- Entrée USB-C
- Bouton Marche / Démarrer / Pause
- Réglage de la tension
- Réglage de la course
- Écran TFT

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DE COURSE

Pour modifier la course de votre Solice Pro 3, tournez le bouton de réglage situé sur le corps de la machine. Le bouton indique les longueurs disponibles de 2,5 mm à 4,5 mm.

Important : Réglez toujours la longueur de course lorsque la machine est éteinte afin de garantir un fonctionnement sûr et précis.

RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR D'AIGUILLE

Tournez le grip de la Solice Pro 3 dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour ajuster la profondeur d'aiguille selon vos préférences.

Remarque : La Solice Pro 3 est compatible avec la plupart des cartouches d'aiguilles populaires.

PROTECTIONS DE SÉCURITÉ

Protection de sortie

Protège contre les courts-circuits et les surintensités.

Protection d'entrée

Inclut des protections contre les courts-circuits, la surcharge et la décharge excessive de la batterie.

Protection batterie faible

L'appareil cesse de fonctionner lorsque le niveau de batterie descend en dessous de 3 %.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Un entretien régulier est essentiel pour prolonger la durée de vie et garantir des performances optimales de votre Solice Pro 3.

Entretien et stockage de la batterie

Conditions de stockage

Conservez les batteries dans un endroit sec et frais, entre.

Charge et décharge régulières

Tous les trois mois, effectuez un cycle complet de charge et de décharge.

En cas de non-utilisation pendant plus de 10 jours

Maintenez la batterie entre 40 % et 65 % de charge afin d'éviter toute détérioration.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Poids net (avec batterie) : 0,55 lb (252g)
- Longueur de la machine : 5,65" (144mm) pouces
- Diamètre du grip : 1,38 pouces
- Plage de course réglable : 2,5 mm à 4,5 mm
- Corps de la machine : Aluminium robuste
- Batterie : Rechargeable via USB-C
- Plage de tension : 5V–12V
- Plage de Hertz : 58HZ - 132HZ
- Connexion : Batterie amovible 2000 mAh et module RCA

GARANTIE ET DEMANDE DE RÉPARATION

Pour toute réparation de machine Peak, rendez-vous sur le site Peak et remplissez le formulaire de demande de réparation. Après soumission, vous recevrez des instructions détaillées pour les prochaines étapes.

Pour commencer votre demande : peakneedles.com/pages/machine-repair-request

Pour toute question ou problème technique concernant votre machine Peak Solice Pro, veuillez contacter le service client approprié.

PEAK SOLICE PRO 3

MACCHINA WIRELESS A CORSA REGOLABILE

MANUALE DI ISTRUZIONI

POWERED FOR WHAT'S NEXT

INDICE

- Introduzione • Caratteristiche principali • Contenuto della confezione
- Guida introduttiva a Solice Pro 3
- Regolazione della lunghezza della corsa
- Regolazione della profondità dell'ago
- Protezioni di sicurezza
- Linee guida per la manutenzione
- Specifiche tecniche
- Informazioni sulla garanzia

INTRODUZIONE

POWERED FOR WHAT'S NEXT

Affronta il tuo prossimo progetto con una macchina più morbida, più fluida e più intelligente. La Solice Pro 3 alimenta la tua espressione artistica con prestazioni di nuova generazione e funzionalità avanzate che tengono il passo con la tua creatività.

Gamma di corsa regolabile estesa (2,5–4,5 mm)

Scegli la corsa ideale per ogni tecnica: linee, sfumature e riempimenti.

Colpo più morbido

Delicata sulle mani dell'artista e ideale per le sfumature.

Grip aggiornato

Design ergonomico per controllo e comfort per tutta la giornata.

Batteria migliorata (2000 mAh)

Maggiore autonomia per sessioni più lunghe senza interruzioni.

Display più grande

Permette di visualizzare chiaramente le impostazioni a colpo d'occhio.

Migliore bilanciamento

Controllo senza sforzo e riduzione dell'affaticamento della mano.

Funzionamento più silenzioso

Meno vibrazioni per ridurre l'affaticamento della mano.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- (1) Macchina Peak Solice Pro 3
- (1) Batterie PowerPack
- (1) Adattatore di ricarica
- (1) Anello adattatore
- (1) Cavo di ricarica USB-C
- (1) O-Ring
- (1) Adattatore RCA
- (1) Cavo RCA

Batteria PowerPack

Compatible con i grip Darklab ErgoShield. Riduce il tempo di configurazione a 10 secondi.

Adattatore di ricarica

Fornisce una ricarica sicura e affidabile alla batteria PowerPack.

Anello adattatore

Collega i vecchi PowerPack Solice Pro per l'utilizzo con Solice Pro 3.

Cavo di ricarica USB-C

Collega l'estremità USB-C alla macchina e l'altra estremità a una fonte di alimentazione USB per ricaricare la batteria integrata.

O-Ring

Funziona come ammortizzatore per ridurre vibrazioni e rumore durante il lavoro. Aiuta a mantenere un funzionamento fluido prevenendo l'attrito tra le parti mobili. Sostituire se necessario.

Adattatore RCA e cavo RCA	
Consentono di convertire la macchina per un utilizzo cablato standard.	
GUIDA INTRODUTTIVA A SOLICE PRO 3	
Accensione	
Tieni premuto il pulsante di accensione sulla batteria Power-Pack collegata per accendere la macchina.	
Spegnimento	
Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.	
Avvio/Pausa	
Premi brevemente il pulsante di accensione per avviare o mettere in pausa la macchina.	
Tatua per ore	
Goditi un funzionamento wireless di lunga durata con una sola carica. L'autonomia dipende dalle impostazioni di voltaggio e dagli accessori utilizzati. La macchina si spegne automaticamente dopo 5 minuti di inattività per risparmiare energia.	
Ricarica	
Utilizza il cavo USB-C incluso per ricaricare la batteria. Sul display apparirà un'icona della batteria con una barra di avanzamento che indica la percentuale fino al 100%.	
La macchina può essere utilizzata durante la ricarica.	
Indicatori del display	• Capacità attuale della batteria • Voltaggio attuale • Hertz e Ampere attuali • Timer della sessione • Icona di connessione del pedale • Icona macchina in funzione
Componenti della macchina	• Grip ergonomico • Pacco batteria • Ingresso USB-C • Pulsante Accensione / Avvio / Pausa • Regolazione del voltaggio • Regolazione della corsa • Display TFT
REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CORSA	
Per modificare la corsa della Solice Pro 3, ruota la manopola di regolazione della corsa situata sul corpo della macchina. La manopola è contrassegnata con le lunghezze disponibili da 2,5 mm a 4,5 mm.	
Importante: Regolare sempre la lunghezza della corsa solo quando la macchina è spenta per garantire un funzionamento sicuro e preciso.	
REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELL'AGO	
Ruota il grip della Solice Pro 3 in senso orario o antiorario per regolare la profondità dell'ago secondo le tue preferenze.	
Nota: La Solice Pro 3 è compatibile con la maggior parte delle cartucce per aghi più diffuse.	
PROTEZIONI DI SICUREZZA	
Protezione in uscita	
Protegge da cortocircuiti e sovracorrente.	
Protezione in ingresso	
Include protezioni contro cortocircuito della batteria, sovraccarico e scarica eccessiva.	
Protezione batteria scarica	
Il dispositivo interrompe l'erogazione quando il livello della batteria scende sotto il 3%.	
LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE	
Una manutenzione regolare è fondamentale per prolungare la durata e garantire prestazioni ottimali della Solice Pro 3.	

Cura e conservazione della batteria	
Condizioni di conservazione	
Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto a una temperatura compresa.	
Carica e scarica regolari	
Ogni tre mesi, effettuare un ciclo completo di carica e scarica.	
Se inutilizzata per oltre 10 giorni	
Mantenere la batteria tra il 40% e il 65% di carica per prevenire il deterioramento.	
SPECIFICHE TECNICHE	• Peso netto (con batteria): 0,55 lb (252g) • Lunghezza macchina: 5,65" (144mm) pollici • Diametro grip: 1,38 pollici • Gamma di corsa regolabile: 2,5 mm – 4,5 mm • Corpo macchina: Alluminio resistente • Batteria: Ricaricabile USB-C • Intervallo di voltaggio: 5V–12V • Intervallo di Hertz: 58HZ - 132HZ • Connessione: Batteria rimovibile da 2000 mAh e modulo RCA
GARANZIA E RICHIESTA DI RIPARAZIONE	
Per la riparazione delle macchine Peak, visita il sito Peak e compila il modulo di richiesta di riparazione. Dopo l'invio del modulo, riceverai istruzioni dettagliate sui passaggi successivi.	
Per avviare la richiesta di riparazione: peakneedles.com/pages/machine-repair-request	
Per domande o problemi tecnici relativi alla tua macchina Peak Solice Pro, contatta il servizio clienti competente. PEAK SOLICE PRO 3	
MÁQUINA INALÁMBRICA CON CARRERA AJUSTABLE	
MANUAL DE USUARIO	
POWERED FOR WHAT'S NEXT	
CONTENIDO	• Introducción • Características principales • Contenido de la caja • Primeros pasos con Solice Pro 3 • Ajuste de la longitud de carrera • Ajuste de la profundidad de la aguja • Protecciones de seguridad • Pautas de mantenimiento • Especificaciones técnicas • Información de garantía
INTRODUCCIÓN	
POWERED FOR WHAT'S NEXT	
Emprende tu próximo proyecto con una máquina más suave, más fluida y más inteligente. La Solice Pro 3 impulsa tu creatividad con un rendimiento de última generación y funciones mejoradas que siguen el ritmo de tu arte.	
Rango de carrera ajustable ampliado (2,5–4,5 mm)	
Elige la carrera adecuada para cualquier técnica: línea, sombreado y relleno.	
Golpe más suave	
Más delicada con las manos del artista e ideal para sombrear.	
Grip actualizado	
Diseño ergonómico para control y comodidad durante todo el día.	
Batería mejorada (2000 mAh)	
Más potencia para sesiones más largas sin interrupciones.	
Pantalla más grande	
Permite ver claramente los ajustes de un vistazo.	
Mejor equilibrio	
Control sin esfuerzo y menor fatiga en la mano.	

Funcionamiento más silencioso	
Menos vibración para reducir la fatiga.	
CONTENIDO DE LA CAJA	• (1) Máquina Peak Solice Pro 3 • (1) Batería PowerPack • (1) Adaptador de carga • (1) Anillo adaptador • (1) Cable de carga USB-C • (1) Junta tórica (O-Ring) • (1) Adaptador RCA • (1) Cable RCA
Batería PowerPack	
Compatible con grips Darklab ErgoShield. Reduce el tiempo de configuración a 10 segundos.	
Adaptador de carga	
Proporciona una carga segura y confiable para la batería PowerPack.	
Anillo adaptador	
Conecta PowerPacks antiguos de Solice Pro para su uso con la Solice Pro 3.	
Cable de carga USB-C	
Conecta el extremo USB-C a la máquina y el otro extremo a una fuente de alimentación USB para recargar la batería fija.	
Junta tórica (O-Ring)	
Actúa como amortiguador para reducir vibraciones y ruido durante el trabajo. Ayuda a mantener un funcionamiento suave al evitar la fricción entre las partes móviles. Reemplazar cuando sea necesario.	
Adaptador RCA y cable RCA	
Convierte la máquina para una configuración estándar con cable.	
PRIMEROS PASOS CON SOLICE PRO 3	
Encendido	
Mantén presionado el botón de encendido en la batería Power-Pack conectada para encender la máquina.	
Apagado	
Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos.	
Inicio / Pausa	
Presiona brevemente el botón de encendido para iniciar o pausar la máquina.	
Tatúa durante horas	
Disfruta de un funcionamiento inalámbrico prolongado con una sola carga. La duración de la batería depende de los ajustes de voltaje y los accesorios utilizados. La máquina se apagará automáticamente después de 5 minutos de inactividad para conservar energía.	
Carga	
Utiliza el cable USB-C incluido para cargar la batería. Aparecerá un icono de batería en la pantalla con una barra de progreso que muestra el porcentaje hasta el 100%.	
La máquina puede utilizarse mientras se está cargando.	
Indicadores en pantalla	• Capacidad actual de la batería • Voltaje actual • Hertzios y amperios actuales • Temporizador de sesión • Icono de conexión del pedal • Icono de máquina en funcionamiento
Componentes de la máquina	• Grip ergonómico • Batería • Entrada USB-C • Botón Encendido / Inicio / Pausa • Ajuste de voltaje • Ajuste de carrera

- Pantalla TFT

AJUSTE DE LA LONGITUD DE CARRERA

Para cambiar la carrera en tu Solice Pro 3, gira la perilla de ajuste de carrera ubicada en el cuerpo de la máquina. La perilla está marcada con longitudes disponibles desde 2,5 mm hasta 4,5 mm.

Importante: Ajusta siempre la longitud de carrera únicamente cuando la máquina esté apagada para garantizar un funcionamiento seguro y preciso.

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE LA AGUJA

Gira el grip de la Solice Pro 3 en sentido horario o antihorario para ajustar la profundidad de la aguja según tu preferencia.

Nota: La Solice Pro 3 es compatible con la mayoría de los cartuchos de agujas más populares.

PROTECCIONES DE SEGURIDAD

Protección de salida

Protege contra cortocircuitos y sobrecorriente.

Protección de entrada

Incluye protecciones contra cortocircuito de la batería, sobrecarga y sobredescarga.

Protección de baja energía

El dispositivo detendrá la salida cuando el nivel de batería baje por debajo del 3%.

PAUTAS DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento regular es clave para prolongar la vida útil y garantizar un rendimiento óptimo de tu Solice Pro 3.

Cuidado y almacenamiento de la batería

Condiciones de almacenamiento

Mantén las baterías en un lugar seco y fresco a una temperatura.

Carga y descarga regular

Cada tres meses, realiza un ciclo completo de carga y descarga.

Si no se utiliza durante más de 10 días

Mantén la batería entre un 40% y un 65% de carga para evitar el deterioro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Peso neto (con batería): 0,55 lb (252g)
- Longitud de la máquina: 5,65" (144mm) pulgadas
- Diámetro del grip: 1,38 pulgadas
- Rango de carrera ajustable: 2,5 mm a 4,5 mm
- Cuerpo de la máquina: Aluminio resistente
- Batería: Recargable por USB-C
- Rango de voltaje: 5V–12V
- Rango de Hertz: 58HZ - 132HZ
- Conexión: Batería extraíble de 2000 mAh y módulo RCA

GARANTÍA Y SOLICITUD DE REPARACIÓN

Para reparaciones de máquinas Peak, visita el sitio web de Peak y completa el formulario de solicitud de reparación. Después de enviarlo, recibirás instrucciones detalladas sobre los siguientes pasos.

Para iniciar tu solicitud de reparación, visita: peakneedles.com/pages/machine-repair-request

Para preguntas o problemas técnicos relacionados con tu máquina Peak Solice Pro, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente correspondiente.
PEAK SOLICE PRO 3

MÁQUINA SEM FIO COM CURSO AJUSTÁVEL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

POWERED FOR WHAT'S NEXT

CONTEÚDO

- Introdução • Principais Características • Conteúdo

da Caixa

- Primeiros Passos com a Solice Pro 3
- Ajuste do Comprimento do Curso
- Ajuste da Profundidade da Agulha
- Proteções de Segurança
- Diretrizes de Manutenção
- Especificações Técnicas
- Informações de Garantia

INTRODUÇÃO

POWERED FOR WHAT'S NEXT

Avance para o seu próximo projeto com uma máquina mais suave, mais fluida e mais inteligente. A Solice Pro 3 impulsiona a sua criatividade com desempenho de última geração e recursos aprimorados que acompanham o seu ritmo artístico.

Faixa de Curso Ajustável Expandida (2,5–4,5 mm)

Escolha o curso ideal para qualquer técnica: traço, sombreamento e preenchimento.

Impacto Mais Suave

Mais delicada para as mãos do artista e ideal para sombreamento.

Grip Atualizado

Design ergonômico para controle e conforto durante todo o dia.

Bateria Melhorada (2000 mAh)

Mais potência para sessões mais longas sem interrupções.

Tela Maior

Permite visualizar claramente as configurações de relance.

Melhor Equilíbrio

Controle sem esforço e redução da fadiga nas mãos.

Operação Mais Silenciosa

Menos vibração para reduzir a fadiga.

CONTEÚDO DA CAIXA

- (1) Máquina Peak Solice Pro 3
- (1) Bateria PowerPack
- (1) Adaptador de Carregamento
- (1) Anel Adaptador
- (1) Cabo de Carregamento USB-C
- (1) O-Ring
- (1) Adaptador RCA
- (1) Cabo RCA

Bateria PowerPack

Compatível com grips Darklab ErgoShield. Reduz o tempo de configuração para 10 segundos.

Adaptador de Carregamento

Fornece carregamento seguro e confiável para a bateria PowerPack.

Anel Adaptador

Conecta PowerPacks antigos da Solice Pro para uso com a Solice Pro 3.

Cabo de Carregamento USB-C

Conecte a extremidade USB-C à máquina e a outra extremidade a uma fonte de energia USB para recarregar a bateria fixa.

O-Ring

Atua como amortecedor para reduzir vibração e ruído durante o trabalho. Ajuda a manter o funcionamento suave ao evitar fricção entre as partes móveis. Substituir quando necessário.

Adaptador RCA e Cabo RCA

Converte a máquina para uma configuração padrão com fio.

PRIMEIROS PASSOS COM A SOLICE PRO 3

Ligar

Pressione e mantenha pressionado o botão de energia na bateria PowerPack conectada para ligar a máquina.

Desligar

Pressione e mantenha pressionado o botão de energia por 2 segundos.

Iniciar / Pausar

Pressione rapidamente o botão de energia para iniciar ou pausar a máquina.

Tatue por Horas

Desfrute de operação sem fio de longa duração com uma única carga. A duração da bateria depende das configurações de voltagem e dos acessórios utilizados. A máquina desligará automaticamente após 5 minutos de inatividade para economizar energia.

Carregamento

Utilize o cabo USB-C incluído para carregar a bateria. Um ícone de bateria aparecerá na tela com uma barra de progresso indicando a porcentagem até 100%.

A máquina pode ser utilizada enquanto estiver carregando.

Indicadores na Tela

- Capacidade Atual da Bateria
- Voltagem Atual
- Hertz e Amperes Atuais
- Temporizador da Sessão
- Ícone de Conexão do Pedal
- Ícone de Máquina em Funcionamento

Componentes da Máquina

- Grip Ergonômico
- Bateria
- Entrada USB-C
- Botão Liga / Iniciar / Pausar
- Ajuste de Voltagem
- Ajuste de Curso
- Tela TFT

AJUSTE DO COMPRIMENTO DO CURSO

Para alterar o curso da sua Solice Pro 3, gire o botão de ajuste de curso localizado no corpo da máquina. O botão é marcado com comprimentos disponíveis de 2,5 mm a 4,5 mm.

Importante: Ajuste o comprimento do curso apenas com a máquina desligada para garantir operação segura e precisa.

AJUSTE DA PROFUNDIDADE DA AGULHA

Gire o grip da Solice Pro 3 no sentido horário ou anti-horário para ajustar a profundidade da agulha conforme sua preferência.

Nota: A Solice Pro 3 é compatível com a maioria dos cartuchos de agulhas populares.

PROTEÇÕES DE SEGURANÇA

Proteção de Saída

Protege contra curto-circuito e sobrecorrente.

Proteção de Entrada

Inclui proteções contra curto-circuito da bateria, sobrecarga e descarga excessiva.

Proteção de Baixa Energia

O dispositivo interromperá a saída quando o nível da bateria cair abaixo de 3%.

DIRETRIZES DE MANUTENÇÃO

A manutenção regular é fundamental para prolongar a vida útil e garantir o desempenho ideal da sua Solice Pro 3.

Cuidados e Armazenamento da Bateria

Condições de Armazenamento

Mantenha as baterias em local seco e fresco.

Carga e Descarga Regulares

A cada três meses, realize um ciclo completo de carga e

descarga.

Se Não Utilizada por Mais de 10 Dias

Mantenha a bateria entre 40% e 65% de carga para evitar deterioração.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Peso Líquido (com bateria): 0,55 lb (252g)
- Comprimento da Máquina: 5,65" (144mm) polegadas
- Diâmetro do Grip: 1,38 polegadas
- Faixa de Curso Ajustável: 2,5 mm a 4,5 mm
- Corpo da Máquina: Alumínio Durável
- Bateria: Recarregável via USB-C
- Faixa de Voltagem: 5V–12V
- Faixa de Hertz: 58HZ - 132HZ
- Conexão: Bateria removível de 2000 mAh e módulo RCA

GARANTIA E SOLICITAÇÃO DE REPARO

Para reparos em máquinas Peak, visite o site da Peak e preencha o formulário de solicitação de reparo. Após o envio, você receberá instruções detalhadas sobre os próximos passos.

Para iniciar sua solicitação de reparo, acesse:
peakneedles.com/pages/machine-repair-request

Para dúvidas ou problemas técnicos relacionados à sua máquina Peak Solice Pro, entre em contato com o atendimento ao cliente correspondente.
PEAK SOLICE PRO 3

BEZPRZEWODOWA MASZYNA Z REGULOWANYM SKOK- IEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

POWERED FOR WHAT'S NEXT

SPIS TREŚCI

- Wprowadzenie • Najważniejsze cechy • Zawartość opakowania
- Pierwsze kroki z Solice Pro 3
- Regulacja długości skoku
- Regulacja głębokości igły
- Zabezpieczenia
- Wytyczne dotyczące konserwacji
- Specyfikacja techniczna
- Informacje o gwarancji

WPROWADZENIE

POWERED FOR WHAT'S NEXT

Rozpocznij swój kolejny projekt z maszyną, która pracuje łagodniej, płynniej i inteligentniej. Solice Pro 3 wspiera Twoją kreatywność dzięki wydajności nowej generacji i ulepszonym funkcjom, które nadążają za Twoją wizją artystyczną.

Rozszerzony zakres regulacji skoku (2,5–4,5 mm)

Wybierz odpowiedni skok do każdej techniki: konturowania, cieniowania i wypełniania.

Łagodniejsze uderzenie

Delikatniejsza dla dłoni artysty i idealna do cieniowania.

Ulepszony grip

Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca kontrolę i komfort przez cały dzień pracy.

Ulepszona bateria (2000 mAh)

Większa moc umożliwiająca dłuższe sesje bez przerw.

Większy wyświetlacz

Umożliwia wyraźne odczytanie ustawień jednym spojrzeniem.

Lepsze wyważenie

Łatwa kontrola i zmniejszone zmęczenie dłoni.

Cichsza praca

Mniejsze wibracje ograniczają zmęczenie ręki.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- (1) Maszyna Peak Solice Pro 3

- (1) Bateria PowerPack
- (1) Adapter ładowania
- (1) Pierścień adaptera
- (1) Kabel ładowania USB-C
- (1) O-ring
- (1) Adapter RCA
- (1) Kabel RCA

Bateria PowerPack

Kompatybilna z gripami Darklab ErgoShield. Skraca czas przygotowania do 10 sekund.

Adapter ładowania

Zapewnia bezpieczne i niezawodne ładowanie baterii Power-Pack.

Pierścień adaptera

Umożliwia podłączenie starszych baterii Solice Pro PowerPack do Solice Pro 3.

Kabel ładowania USB-C

Podłącz końcówkę USB-C do maszyny, a drugą do źródła zasilania USB, aby naładować wbudowaną baterię.

O-ring

Działa jako amortyzator redukujący wibracje i hałas podczas pracy. Zapewnia płynne działanie, zapobiegając tarcii między ruchomymi częściami. Wymieniać w razie potrzeby.

Adapter RCA i kabel RCA

Umożliwiają przekształcenie maszyny do standardowej konfiguracji przewodowej.

PIERWSZE KROKI Z SOLICE PRO 3

Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na podłączonej baterii PowerPack, aby włączyć maszynę.

Wylczanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Start/Pauza

Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić lub zatrzymać maszynę.

Pracuj przez wiele godzin

Ciesz się długotrwałą pracą bezprzewodową na jednym ładowaniu. Czas pracy zależy od ustawień napięcia i używanych akcesoriów. Maszyna automatycznie wyłączy się po 5 minutach bezczynności, aby oszczędzać energię.

Ładowanie

Użyj dołączonego kabla USB-C do naładowania baterii. Na wyświetlaczu pojawi się ikona baterii z paskiem postępu wskazującym poziom naładowania do 100%.

Maszyny można używać podczas ładowania.

Wskaźniki na wyświetlaczu

- Aktualny poziom baterii
- Aktualne napięcie
- Aktualne wartości herców i amperów
- Licznik czasu sesji
- Ikona połączenia pedału
- Ikona pracy maszyny

Elementy maszyny

- Ergonomiczny grip
- Bateria
- Wejście USB-C
- Przycisk Zasilanie / Start / Pauza
- Regulacja napięcia
- Regulacja skoku
- Wyświetlacz TFT

REGULACJA DŁUGOŚCI SKOKU

Aby zmienić skok w Solice Pro 3, obróć pokrętkę regulacji skoku znajdujące się na korpusie maszyny. Pokrętko jest oznaczone dostępnymi długościami skoku od 2,5 mm do 4,5 mm.

Ważne: Reguluj długość skoku wyłącznie przy wyłączonej maszynie, aby zapewnić bezpieczne i precyzyjne działanie.

REGULACJA GŁĘBOKOŚCI IGŁY

Obróć grip Solice Pro 3 zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do niego, aby ustawić preferowaną głębokość igły.

Uwaga: Solice Pro 3 jest kompatybilna z większością popularnych kartridży do igieł.

ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenie wyjścia

Chroni przed zwarciem i nadmiernym prądem.

Zabezpieczenie wejścia

Obejmuje ochronę przed zwarciem baterii, przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem.

Zabezpieczenie przy niskim poziomie energii

Urządzenie przestanie działać, gdy poziom baterii spadnie poniżej 3%.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

Regularna konserwacja jest kluczowa dla wydłużenia żywotności i zapewnienia optymalnej wydajności Solice Pro 3.

Pielęgnacja i przechowywanie baterii

Warunki przechowywania

Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze.

Regularne ładowanie i rozładowywanie

Co trzy miesiące wykonuj jeden pełny cykl ładowania i rozładowania.

W przypadku nieużywania przez ponad 10 dni

Utrzymuj poziom baterii między 40% a 65%, aby zapobiec jej degradacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Waga netto (z baterią): 0,55 lb (252g)
- Długość maszyny: 5,65" (144mm) cala
- Średnica gripu: 1,38 cala
- Zakres regulacji skoku: 2,5 mm – 4,5 mm
- Korpus maszyny: Wytrzymałe aluminium
- Bateria: Ładowanie przez USB-C
- Zakres napięcia: 5V–12V
- Zakres herców: 58HZ - 132HZ
- Połączenie: Odłączana bateria 2000 mAh oraz moduł RCA

GWARANCJA I ZGŁOSZENIE NAPRAWY

W celu naprawy maszyn Peak odwiedź stronę internetową Peak i wypełnij formularz zgłoszenia naprawy. Po jego przesłaniu otrzymasz szczegółowe instrukcje dotyczące kolejnych kroków.

Aby rozpocząć zgłoszenie naprawy, odwiedź:
peakneedles.com/pages/machine-repair-request

W przypadku pytań lub problemów technicznych dotyczących maszyny Peak Solice Pro skontaktuj się z odpowiednim działem obsługi klienta.
PEAK SOLICE PRO 3

DRAADLOZE MACHINE MET INSTELBARE SLAG

GEbruikershandleiding

POWERED FOR WHAT'S NEXT

INHOUD

- Introductie • Belangrijkste kenmerken • Inhoud van de doos
- Aan de slag met de Solice Pro 3
- De slaglengte aanpassen
- De naald diepte aanpassen
- Veiligheidsbeveiligingen
- Onderhoudsrichtlijnen
- Technische specificaties
- Garantie-informatie

INTRODUCTIE

POWERED FOR WHAT’S NEXT

Begin aan je volgende project met een machine die zachter, soepeler en slimmer werkt. De Solice Pro 3 stimuleert je artistieke ontwikkeling met prestaties van het hoogste niveau en verbeterde functies die meegroeien met jouw creativiteit.

Uitgebreid instelbaar slagbereik (2,5–4,5 mm)

Kies de juiste slag voor elke techniek: lijnen, schaduwen en inkleuren.

Zachtere slag

Zacht voor de handen van de artiest en ideaal voor schaduwwerk.

Geüpdatete grip

Ergonomisch ontwerp voor controle en comfort gedurende de hele dag.

Verbeterde batterij (2000 mAh)

Meer vermogen voor langere sessies zonder onderbreking.

Groter display

Instellingen zijn in één oogopslag duidelijk zichtbaar.

Betere balans

Moeiteloze controle en minder handvermoeidheid.

Stillere werking

Minder trillingen verminderen handvermoeidheid.

INHOUD VAN DE DOOS

- (1) Peak Solice Pro 3 machine
- (1) PowerPack batterij
- (1) Oplaadadapter
- (1) Adapterring
- (1) USB-C oplaadkabel
- (1) O-ring
- (1) RCA-adapter
- (1) RCA-kabel

PowerPack batterij

Werkt met Darklab ErgoShield grips. Verkort de installatietijd tot 10 seconden.

Oplaadadapter

Zorgt voor een veilige en betrouwbare lading van je Power-Pack batterij.

Adapterring

Verbindt oudere Solice Pro PowerPacks voor gebruik met de Solice Pro 3.

USB-C oplaadkabel

Steek het USB-C-uiteinde in de machine en het andere uiteinde in een USB-voedingsbron om de vaste batterij op te laden.

O-ring

Werkt als een buffer om trillingen en geluid tijdens het werken te verminderen. Helpt een soepele werking te behouden door wrijving tussen bewegende onderdelen te voorkomen. Vervang indien nodig.

RCA-adapter en RCA-kabel

Zetten de machine om naar een standaard bedrade configuratie.

AAN DE SLAG MET DE SOLICE PRO 3

Inschakelen

Houd de aan/uit-knop op de aangesloten PowerPack batterij ingedrukt om de machine in te schakelen.

Uitschakelen

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt.

Start/Pauze

Druk kort op de aan/uit-knop om de machine te starten of te pauzeren.

Urenlang tatoeëren

Geniet van langdurige draadloze werking op één lading. De batterijduur hangt af van de spanningsinstellingen en gebruikte accessoires. De machine schakelt automatisch uit na 5 minuten inactiviteit om energie te besparen.

Opladen

Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om de batterij op te laden. Op het display verschijnt een batterij-icoon met een voortgangsbalk die het percentage tot 100% aangeeft.

De machine kan worden gebruikt tijdens het opladen.

Display-indicatoren

- Huidige batterijcapaciteit
- Huidige spanning
- Huidige hertz- en ampèrewaarden
- Sessietimer
- Voetschakelaar-verbindingsicoon
- Machine actief-icoon

Machine-onderdelen

- Ergonomische grip
- Batterijpakket
- USB-C ingang
- Aan / Start / Pauze-knop
- Spanningsregeling
- Slagregeling
- TFT-display

DE SLAGLENGTE AANPASSEN

Om de slag van je Solice Pro 3 te wijzigen, draai je aan de slagregelknop op de behuizing van de machine. De knop is gemarkeerd met beschikbare slaglengtes van 2,5 mm tot 4,5 mm.

Belangrijk: Pas de slaglengte alleen aan wanneer de machine is uitgeschakeld om een veilige en nauwkeurige werking te garanderen.

DE NAALDDIEPTE AANPASSEN

Draai de grip van de Solice Pro 3 met de klok mee of tegen de klok in om de naalddiepte naar wens aan te passen.

Opmerking: De Solice Pro 3 is compatibel met de meeste gangbare naaldcartridges.

VEILIGHEIDSBEVEILIGINGEN

Uitgangsbeveiliging

Beschermt tegen kortsluiting en overstroom.

Ingangsbeveiliging

Bevat beveiligingen tegen batterij-kortsluiting, overladen en overontladen.

Beveiliging bij laag batterijniveau

Het apparaat stopt met werken wanneer het batterijniveau onder 3% daalt.

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN

Regelmatig onderhoud is essentieel om de levensduur te verlengen en optimale prestaties van je Solice Pro 3 te garanderen.

Batterijonderhoud en opslag

Opslagomstandigheden

Bewaar batterijen op een droge, koele plaats bij.

Regelmatig opladen en ontladen

Voer elke drie maanden een volledige laad- en ontladacyclus uit.

Bij niet-gebruik langer dan 10 dagen

Houd de batterij tussen 40% en 65% opgeladen om achteruitgang te voorkomen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Nettogewicht (met batterij): 0,55 lb (252g)
- Machinelengte: 5,65" (144mm) inch
- Gripdiameter: 1,38 inch
- Instelbaar slagbereik: 2,5 mm tot 4,5 mm
- Machinebehuizing: Duurzaam aluminium
- Batterij: Oplaadbaar via USB-C
- Spanningsbereik: 5V–12V
- Hertzbereik: 58HZ - 132HZ
- Aansluiting: Verwijderbare 2000 mAh batterij en RCA-module

GARANTIE EN REPARATIEAANVRAAG

Voor reparaties van Peak-machines bezoek je de Peak-web-site en vul je het reparatieaanvraagformulier in. Na het indienen ontvang je gedetailleerde instructies voor de volgende stappen.

Om je reparatieaanvraag te starten, ga naar: peakneedles.com/pages/machine-repair-request

Voor vragen of technische problemen met je Peak Solice Pro machine kun je contact opnemen met de betreffende klantenservice. **PEAK SOLICE PRO 3**

TRÄDLÖS MASKIN MED JUSTERBAR SLAGLÄNGD

ANVÄNDARMANUAL

POWERED FOR WHAT’S NEXT

INNEHÅLL

- Introduktion • Huvudfunktioner • Förpackningens innehåll
- Komma igång med Solice Pro 3
- Justera slaglängden
- Justera nåldjupet
- Säkerhetsskydd
- Underhållsriktlinjer
- Tekniska specifikationer
- Garantiinformation

INTRODUKTION

POWERED FOR WHAT’S NEXT

Ta dig an ditt nästa projekt med en maskin som är mjukare, jämnare och smartare. Solice Pro 3 driver din konstnärliga utveckling med prestanda på nästa nivå och förbättrade funktioner som håller jämna steg med din kreativitet.

Utökat justerbart slagintervall (2,5–4,5 mm)

Välj rätt slaglängd för varje teknik: linjearbete, skuggning och färgfyllning.

Mjukare slag

Skonsammare för artistens händer och idealisk för skuggning.

Uppdaterat grepp

Ergonomisk design för kontroll och komfort hela dagen.

Förbättrat batteri (2000 mAh)

Mer kraft för längre sessioner utan avbrott.

Större display

Gör det enkelt att se inställningarna med en snabb blick.

Bättre balans

Enkel kontroll och minskad handtrötthet.

Tystare drift

Mindre vibrationer minskar belastningen på handen.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- (1) Peak Solice Pro 3-maskin
- (1) PowerPack-batteri
- (1) Laddadapter
- (1) Adapterring
- (1) USB-C-laddkabel
- (1) O-ring
- (1) RCA-adapter
- (1) RCA-kabel

PowerPack-batteri

Fungerar med Darklab ErgoShield-grepp. Minskar installations-tiden till 10 sekunder.

Laddadapter

Ger säker och tillförlitlig laddning av ditt PowerPack-batteri.

Adapttering

Ansluter äldre Solice Pro PowerPacks för användning med Solice Pro 3.

USB-C-laddkabel

Anslut USB-C-änden till maskinen och den andra änden till en USB-strömkälla för att ladda det fasta batteriet.

O-ring

Fungerar som en stötdämpare för att minska vibrationer och ljud under arbetet. Hjälper till att upprätthålla smidig drift genom att förhindra friktion mellan rörliga delar. Byt vid behov.

RCA-adapter och RCA-kabel

Gör det möjligt att använda maskinen i en standardkabelanslutning.

KOMMA IGÅNG MED SOLICE PRO 3

Slå på

Tryck och håll in strömknappen på det anslutna PowerPack-batteriet för att starta maskinen.

Stäng av

Tryck och håll in strömknappen i 2 sekunder.

Start/Paus

Tryck kort på strömknappen för att starta eller pausa maskinen.

Tatuera i timmar

Njut av långvarig trådlös drift på en enda laddning. Batteritiden beror på spänningsinställningar och tillbehör. Maskinen stängs automatiskt av efter 5 minuters inaktivitet för att spara energi.

Laddning

Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ladda batteriet. En batteriikon visas på displayen med en förloppsindikator som visar laddningsnivån upp till 100 %.

Maskinen kan användas medan den laddas.

Displayindikatorer

- Aktuell batterinivå
- Aktuell spänning
- Aktuell frekvens (Hz) och ampere
- Sessionstimer
- Fotpedalens anslutningsikon
- Maskin i drift-ikon

Maskinkomponenter

- Ergonomiskt grepp
- Batteripack
- USB-C-ingång
- Ström / Start / Paus-knapp
- Spänningsjustering
- Slaglängdsjustering
- TFT-display

JUSTERA SLAGLÄNGDEN

För att ändra slaglängden på din Solice Pro 3, vrid på justeringsratten som sitter på maskinkroppen. Ratten är märkt med tillgängliga slaglängder från 2,5 mm till 4,5 mm.

Viktigt: Justera alltid slaglängden när maskinen är avstängd för att säkerställa säker och korrekt funktion.

JUSTERA NÅLDJUPET

Vrid greppet på Solice Pro 3 medurs eller moturs för att justera nåldjupet efter önskad inställning.

Obs: Solice Pro 3 är kompatibel med de flesta populära nålpatroner.

SÄKERHETSSKYDD

Utgångsskydd

Skyddar mot kortslutning och överström.

Ingångsskydd

Inkluderar skydd mot batterikortslutning, överladdning och överurladdning.

Låg batterinivå-skydd

Enheten slutar fungera när batterinivån sjunker under 3 %.

UNDERHÅLLSRIKTLINJER

Regelbundet underhåll är avgörande för att förlänga livslängden och säkerställa optimal prestanda för din Solice Pro 3.

Batterivård och förvaring

Förvaringsförhållanden

Förvara batterier på en torr och sval plats.

Regelbunden laddning och urladdning

Utför en fullständig laddnings- och urladdningscykel var tredje månad.

Om den inte används på 10+ dagar

Håll batterinivån mellan 40 % och 65 % för att förhindra försämring.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Nettovikt (med batteri): 0,55 lb (252g)
- Maskinens längd: 5,65" (144mm) tum
- Greppets diameter: 1,38 tum
- Justerbart slagintervall: 2,5 mm till 4,5 mm
- Maskinkropp: Slitstarkt aluminium
- Batteri: USB-C-laddningsbart
- Spänningsintervall: 5V–12V
- Hertzintervall: 58HZ - 132HZ
- Anslutning: Avgångbart 2000 mAh-batteri och RCA-modul

GARANTI OCH REPARATIONSANMÄLAN

För reparation av Peak-maskiner, besök Peaks webbplats och fyll i reparationsformuläret. Efter att formuläret har skickats in får du detaljerade instruktioner om nästa steg.

För att starta din reparationsanmälan, gå till: peakneedles.com/pages/machine-repair-request

Vid frågor eller tekniska problem med din Peak Solice Pro-maskin, kontakta relevant kundtjänst. PEAK SOLICE PRO 3

TRÅDLÖS MASKINE MED JUSTERBAR SLAGLÆNGDE

BRUGERMANUAL

POWERED FOR WHAT'S NEXT

INDHOLD

- Introduktion • Nøglefunktioner • Hvad er inkluderet i æsken
- Kom godt i gang med Solice Pro 3
- Justering af slaglængde
- Justering af nåledybde
- Sikkerhedsbeskyttelse
- Vedligeholdelsesretningslinjer
- Tekniske specifikationer
- Garantioplysninger

INTRODUKTION

POWERED FOR WHAT'S NEXT

Tag hul på dit næste projekt med en maskine, der er blødere, mere jævn og mere intelligent. Solice Pro 3 understøtter din kunstneriske udvikling med ydeevne på næste niveau og forbedrede funktioner, der følger din kreativitet.

Udvidet justerbart slagområde (2,5–4,5 mm)

Vælg den rette slaglængde til enhver teknik: lining, shading og packing.

Blødere slag

Skånsom mod kunstnerens hænder og ideel til shading.

Opdateret greb

Ergonomisk design for kontrol og komfort hele dagen.

Forbedret batteri (2000 mAh)

Mere kraft til længere sessioner uden afbrydelser.

Større display

Gør det nemt at se indstillingerne med et hurtigt blik.

Bedre balance

Ubesejret kontrol og reduceret håndtræthed.

Mere støjsvag drift

Mindre vibration reducerer belastningen på hånden.

HVAD ER INKLUDERET I ÆSKEN

- (1) Peak Solice Pro 3 maskine
- (1) PowerPack batteri
- (1) Opladningsadapter
- (1) Adapttering
- (1) USB-C opladningskabel
- (1) O-ring
- (1) RCA-adapter
- (1) RCA-kabel

PowerPack batteri

Kompatibel med Darklab ErgoShield grips. Reducerer opsætningstiden til 10 sekunder.

Opladningsadapter

Sikrer sikker og pålidelig opladning af dit PowerPack batteri.

Adapttering

Forbinder ældre Solice Pro PowerPacks til brug med Solice Pro 3.

USB-C opladningskabel

Tilslut USB-C-enden til maskinen og den anden ende til en USB-strømkilde for at genoplade det faste batteri.

O-ring

Fungerer som en buffer for at reducere vibration og støj under arbejdet. Hjælper med at opretholde en jævn drift ved at forhindre friktion mellem bevægelige dele. Udskiftes efter behov.

RCA-adapter og RCA-kabel

Gør det muligt at omdanne maskinen til en standard ledningssopsætning.

KOM GODT I GANG MED SOLICE PRO 3

Tænd

Tryk og hold tænd/sluk-knappen på det tilsluttede PowerPack batteri nede for at tænde maskinen.

Sluk

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder.

Start/Pause

Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at starte eller pause maskinen.

Tatovér i timevis

Nyd langvarig trådløs drift på en enkelt opladning. Batteritiden afhænger af spændingsindstillinger og anvendt tilbehør. Maskinen slukker automatisk efter 5 minutters inaktivitet for at spare strøm.

Opladning

Brug det medfølgende USB-C-kabel til at oplade batteriet. Et batteriikon vises på displayet med en statuslinje, der viser opladningsprocenten op til 100 %.

Maskinen kan bruges, mens den oplades.

Displayindikatorer

- Aktuel batterikapacitet

- Aktuell spænding
- Aktuell hertz og ampere
- Sessionstimer
- Ikon for fodpedalforbindelse
- Maskine i drift-ikon

Maskinkomponenter

- Ergonomisk greb
- Batteripakke
- USB-C indgang
- Tænd / Start / Pause-knap
- Spændingsjustering
- Slagjustering
- TFT-display

JUSTERING AF SLAGLÆNGDE

For at ændre slaglængden på din Solice Pro 3 skal du dreje slagjusteringsknappen, der sidder på maskinens krop. Knappen er markeret med tilgængelige slaglængder fra 2,5 mm til 4,5 mm.

Vigtigt: Juster kun slaglængden, når maskinen er slukket, for at sikre sikker og præcis betjening.

JUSTERING AF NÅLEDYBDE

Drej grebet på Solice Pro 3 med eller mod uret for at justere nåledybden efter dine præferencer.

Bemærk: Solice Pro 3 er kompatibel med de fleste populære nålepatroner.

SIKKERHEDSBESKYTTELSE

Udgangsbeskyttelse

Beskytter mod kortslutning og overstrøm.

Indgangsbeskyttelse

Inkluderer beskyttelse mod batterikortslutning, overopladning og overafledning.

Lav batteribeskyttelse

Enheden stopper driften, når batteriniveauet falder under 3 %.

VEDLIGEHODELSESRETNINGSLINJER

Regelmæssig vedligeholdelse er afgørende for at forlænge levetiden og sikre optimal ydeevne for din Solice Pro 3.

Batteripleje og opbevaring

Opbevaringsforhold

Opbevar batterier på et tørt og køligt sted ved.

Regelmæssig opladning og afladning

Hver tredje måned bør der udføres en fuld opladnings- og afladningscyklus.

Hvis den ikke bruges i 10+ dage

Hold batteriet mellem 40 % og 65 % opladet for at forhindre forringelse.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Nettovægt (med batteri): 0,55 lb (252g)
- Maskinlængde: 5,65" (144mm) tommer
- Grebsdiameter: 1,38 tommer
- Justerbart slagområde: 2,5 mm til 4,5 mm
- Maskinkrop: Holdbart aluminium
- Batteri: USB-C genopladeligt
- Spændingsområde: 5V–12V
- Hertzområde: 58HZ - 132HZ
- Forbindelse: Aftageligt 2000 mAh batteri og

RCA-modul

GARANTI OG REPARATIONSANMODNING

For reparation af Peak-maskiner, besøg Peaks hjemmeside og udfyld reparationsformularen. Efter indsendelse modtager du detaljerede instruktioner om de næste trin.

For at starte din reparationsanmodning, gå til: peakneedles.com/pages/machine-repair-request

Ved spørgsmål eller tekniske problemer vedrørende din Peak Solice Pro maskine, kontakt den relevante kundeservice.

PEAK SOLICE PRO 3

TRÅDLØS MASKIN MED JUSTERBAR SLAGLÆNGDE

BRUKERMANUAL

POWERED FOR WHAT'S NEXT

INNHold

- Introduksjon • Hovedfunksjoner • Innhold i esken
- Kom i gang med Solice Pro 3
- Justering av slaglengde
- Justering av nåledybde
- Sikkerhetsbeskyttelse
- Vedlikeholdsretningslinjer
- Tekniske spesifikasjoner
- Garantiinformasjon

INTRODUKSJON

POWERED FOR WHAT'S NEXT

Start ditt neste prosjekt med en maskin som er mykere, jevnere og smartere. Solice Pro 3 gir drivkraft til din kunstneriske utfoldelse med ytelse på neste nivå og forbedrede funksjoner som holder tritt med kreativiteten din.

Utvidet justerbart slagområde (2,5–4,5 mm)

Velg riktig slaglengde for enhver teknikk: lining, shading og packing.

Mykere slag

Skånsom for artistens hender og ideell for shading.

Oppdatert grep

Ergonomisk design for kontroll og komfort hele dagen.

Forbedret batteri (2000 mAh)

Mer kraft for lengre økter uten avbrudd.

Større skjerm

Gjør det enkelt å se innstillingene med et raskt blikk.

Bedre balanse

Uanstrengt kontroll og redusert håndtrethet.

Stillere drift

Mindre vibrasjon reduserer belastningen på hånden.

INNHold I ESKEN

- (1) Peak Solice Pro 3 maskin
- (1) PowerPack-batteri
- (1) Ladeadapter
- (1) Adapterring
- (1) USB-C ladekabel
- (1) O-ring
- (1) RCA-adapter
- (1) RCA-kabel

PowerPack-batteri

Kompatibel med Darklab ErgoShield-grep. Reduserer oppsettstiden til 10 sekunder.

Ladeadapter

Sørger for sikker og pålitelig lading av ditt PowerPack-batteri.

Adapterring

Kobler eldre Solice Pro PowerPacks til bruk med Solice Pro 3.

USB-C ladekabel

Koble USB-C-enden til maskinen og den andre enden til en USB-strømkilde for å lade det faste batteriet.

O-ring

Fungerer som en buffer for å redusere vibrasjon og støy under arbeid. Bidrar til jevn drift ved å forhindre friksjon mellom bevegelige deler. Bytt ved behov.

RCA-adapter og RCA-kabel

Gjør det mulig å bruke maskinen med standard kablet oppsett.

KOM I GANG MED SOLICE PRO 3

Slå på

Trykk og hold inne av/på-knappen på det tilkoblede Power-Pack-batteriet for å slå på maskinen.

Slå av

Trykk og hold inne av/på-knappen i 2 sekunder.

Start/Pause

Trykk kort på av/på-knappen for å starte eller pause maskinen.

Tatover i timevis

Nyt langvarig trådløs drift på én lading. Batteritiden avhenger av spenningsinnstillinger og tilbehør. Maskinen slår seg automatisk av etter 5 minutters inaktivitet for å spare strøm.

Lading

Bruk den medfølgende USB-C-kabelen for å lade batteriet. Et batteriikon vises på skjermen med en fremdriftslinje som viser ladestatus opptil 100 %.

Maskinen kan brukes mens den lades.

Skjermindikatorer

- Gjeldende batterikapasitet
- Gjeldende spenning
- Gjeldende hertz og ampere
- Økttimer
- Fotpedal-tilkoblingsikon
- Maskin i drift-ikon

Maskinkomponenter

- Ergonomisk grep
- Batteripakke
- USB-C-inngang
- Av/På / Start / Pause-knapp
- Spenningsjustering
- Slagjustering
- TFT-skjerm

JUSTERING AV SLAGLÆNGDE

For å endre slaglængden på din Solice Pro 3, dreier du justeringssknappen for slag som sitter på maskinkroppen. Knappen er merket med tilgjengelige slaglængder fra 2,5 mm til 4,5 mm.

Viktig: Juster alltid slaglængden kun når maskinen er slått av for å sikre trygg og nøyaktig bruk.

JUSTERING AV NÅLEDYBDE

Dreier du grepet på Solice Pro 3 med eller mot klokken for å justere nåledybden etter ønske.

Merk: Solice Pro 3 er kompatibel med de fleste populære nålepatroner.

SIKKERHETSBESKYTTELSE

Utgangsbeskyttelse

Beskytter mot kortslutning og overstrøm.

Inngangsbeskyttelse

Inkluderer beskyttelse mot batterikortslutning, overlading og overutlading.

Lav batteribeskyttelse

Enheden stopper driften når batterinivået faller under 3 %.

VEDLIKEHOLDSRETNINGSLINJER

Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å forlenge levetiden og sikre optimal ytelse for din Solice Pro 3.

Batteripleie og oppbevaring

Oppbevaringsforhold

Opbevar batterier på et tørt og kjølig sted ved.

Regelmessig lading og utlading

Hver tredje måned bør du gjennomføre en full lade- og utladingscyklus.

Hvis ikke brukt på 10+ dager

Hold batterinivået mellom 40 % og 65 % for å forhindre forringelse.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

- Nettovekt (med batteri): 0,55 lb (252g)
- Maskinlengde: 5,65" (144mm) tommer
- Grepsdiameter: 1,38 tommer
- Justerbart slagområde: 2,5 mm til 4,5 mm
- Maskinkropp: Slitesterkt aluminium
- Batteri: Oppladbart via USB-C
- Spenningsområde: 5V–12V
- Hertzområde: 58HZ - 132HZ
- Tilkobling: Avtakbart 2000 mAh-batteri og RCA-modul

GARANTI OG REPARASJONSFORESPØRSEL

For reparasjon av Peak-maskiner, besøk Peak sin nettside og fyll ut reparasjonsskjemaet. Etter innsending vil du motta detaljerte instruksjoner om neste steg.

For å starte din reparasjonsforespørsel, gå til: peakneedles.com/pages/machine-repair-request

Ved spørsmål eller tekniske problemer med din Peak Solice Pro-maskin, kontakt relevant kundeservice.

PEAK SOLICE PRO 3

LANGATON KONE SÅÅDETTÄVÄLLÄ ISKUPITUUDELLA

KÄYTTÖOHJE

POWERED FOR WHAT’S NEXT

SISÄLTÖ

- Johdanto • Tärkeimmät ominaisuudet • Pakkauksen sisältö
- Solice Pro 3 -laitteen käyttöönotto
- Iskupituuden säätäminen
- Neulan syvyyden säätäminen
- Turvasuojaukset
- Huolto-ohjeet
- Tekniset tiedot
- Takutiedot

JOHDANTO

POWERED FOR WHAT’S NEXT

Aloita seuraava projektisi koneella, joka on pehmeämpi, tasaisempi ja älykkäämpi. Solice Pro 3 tukee taiteellista työskentelyäsi seuraavan tason suorituskyvyllä ja parannetuilla ominaisuuksilla, jotka pysyvät luovuutesi tahdissa.

Laajennettu säädettävä iskupituusalue (2,5–4,5 mm)

Valitse sopiva iskupituus jokaiseen tekniikkaan: ääriviivat, varjostus ja täyttö.

Pehmeämpi isku

Hellävaraisempi artistin käsille ja ihanteellinen varjostukseen.

Päivitetty grippi

Ergonominen muotoilu takaa hallinnan ja mukavuuden koko työpäivän ajan.

Parannettu akku (2000 mAh)

Enemmän tehoa pidempiin työskentelyjaksoihin ilman keskeytyksiä.

Suurempi näyttö

Asetukset näkyvät selkeästi yhdellä silmäyksellä.

Parempi tasapaino

Vaivaton hallinta ja vähentynyt käsien rasitus.

Hiljaisempi toiminta

Vähemmän tärinää vähentää käsien kuormitusta.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- (1) Peak Solice Pro 3 -kone
- (1) PowerPack-akku
- (1) Latausadapteri
- (1) Adapterirengas

- (1) USB-C-latauskaapeli
- (1) O-rengas
- (1) RCA-adapteri
- (1) RCA-kaapeli

PowerPack-akku

Yhteensopiva Darklab ErgoShield -griippien kanssa. Lyhentää käyttöönottoajan 10 sekuntiin.

Latausadapteri

Tarjoaa turvallisen ja luotettavan latauksen PowerPack-akulle.

Adapterirengas

Mahdollistaa vanhempien Solice Pro PowerPack -akkujen käytön Solice Pro 3 -laitteen kanssa.

USB-C-latauskaapeli

Liitä USB-C-pää koneeseen ja toinen pää USB-virtalähteeseen ladataksesi kiinteän akun.

O-rengas

Toimii vaimentimena vähentäen tärinää ja melua työskentelyn aikana. Auttaa säilyttämään tasaisen toiminnan estämällä liikkuvien osien välistä kitkaa. Vaihda tarvittaessa.

RCA-adapteri ja RCA-kaapeli

Mahdollistavat koneen käytön perinteisessä johdollisessa kokoonpanossa.

SOLICE PRO 3 -LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO

Käynnistäminen

Paina ja pidä virtapainiketta painettuna liitettyssä PowerPack-akussa käynnistääksesi koneen.

Sammuttaminen

Paina ja pidä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan.

Käynnistys/Tauko

Paina virtapainiketta lyhyesti käynnistääksesi tai keskeyttääksesi koneen toiminnan.

Tatuoi tuntikausia

Nauti pitkäkestoisesta langattomasta käytöstä yhdellä latauksella. Akun kesto riippuu jänniteasetuksista ja käytetyistä lisävarusteista. Laitte sammuu automaattisesti 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen energian säästämiseksi.

Lataaminen

Käytä mukana toimitettua USB-C-kaapelia akun lataamiseen. Näytölle ilmestyy akkuikoni ja edistymispalkki, joka näyttää lataustason 100 % asti.

Konetta voidaan käyttää latauksen aikana.

Näytön ilmaisimet

- Nykyinen akun varaustaso
- Nykyinen jännite
- Nykyiset hertsi- ja ampeeriarvot
- Istunnon ajastin
- Jalkakytkimen yhteyskuvake
- Kone käynnissä -kuvake

Koneen osat

- Ergonominen grippi
- Akkupaketti
- USB-C-liitäntä
- Virta / Käynnistys / Tauko -painike
- Jännitteen säätö
- Iskupituuden säätö
- TFT-näyttö

ISKUPITUUDEEN SÄÄTÄMINEN

Voit muuttaa Solice Pro 3 -laitteen iskupituutta kääntämällä rungossa olevaa säätönuppia. Nuppi on merkitty käytettävissä olevilla iskupituuksilla 2,5 mm:stä 4,5 mm:iin.

Tärkeää: Säädä iskupituutta vain, kun laite on sammutettu, turvallisen ja tarkan toiminnan varmistamiseksi.

NEULAN SYVYYDEN SÄÄTÄMINEN

Käännä Solice Pro 3 -griippiä myötä- tai vastapäivään säätääksesi neulan syvyyttä haluamallasi tavalla.

Huom: Solice Pro 3 on yhteensopiva useimpien suosituttujen neulapatruneiden kanssa.

TURVASUOJAUKSET

Lähtösuojaus

Suojaa oikosululta ja ylivirralta.

Tulonsuojaus

Sisältää suojauksen akun oikosulkua, yllätausta ja ylipurkausta vastaan.

Alhaisen varaustason suojaus

Laite lopettaa toiminnan, kun akun varaustaso laskee alle 3 %.

HUOLTO-OHJEET

Säännöllinen huolto on tärkeää Solice Pro 3 -laitteen käyttöäin pidentämiseksi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Akun hoito ja säilytys

Säilytysolosuhteet

Säilytä akut kuivassa ja viileässä paikassa.

Säännöllinen lataus ja purku

Suorita täysi lataus- ja purkuskylki kolmen kuukauden välein.

Jos laitetta ei käytetä yli 10 päivään

Pidä akun varaustaso 40–65 %:ssa heikkenemisen estämiseksi.

TEKNISET TIEDOT

- Nettopaino (akun kanssa): 0,55 lb (252g)
- Laitteen pituus: 5,65" (144mm) tuumaa
- Gripin halkaisija: 1,38 tuumaa
- Säädettävä iskupituusalue: 2,5 mm – 4,5 mm
- Laitteen runko: Kestävä alumiini
- Akku: Ladattava USB-C:n kautta
- Jännitealue: 5V–12V
- Hertsin alue: 58HZ - 132HZ
- Liitäntä: Irrotettava 2000 mAh akku ja RCA-moduuli

TAKUU JA KORJAUSPYYNTÖ

Peak-koneiden korjausta varten käy Peak-verkkosivustolla ja täytä korjauspyyntölomake. Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat yksityiskohtaiset ohjeet seuraavista vaiheista.

Aloita korjauspyyntö osoitteessa: peakneedles.com/pages/machine-repair-request

Jos sinulla on kysyttävää tai teknisiä ongelmia Peak Solice Pro -koneesi kanssa, ota yhteyttä asianmukaiseen asiakaspalveluun.

KOPLLEN DES DRAHTLOSEN RADIX-FUSSSCHALTERS

Radix-Fußschalter einschalten:

1. Drücken und halten Sie die Oberseite Ihres Radix-Fußschalters.
2. Drücken Sie schnell zweimal die Taste auf der Unterseite des Fußschalters.
3. Ein langsam blinkendes rotes Licht oben am Radix zeigt an, dass er bereit zum Koppeln ist.

Kopplungsmodus am Solice Pro 3 aktivieren:

1. Halten Sie die Power/Up-Tasten (Spannungsanpassung) am Solice Pro 3 gedrückt.
2. Warten Sie, bis das graue Fußschalter-Symbol unten rechts auf dem Bildschirm blau wird und blinkt.

Kopplung abschließen:

1. Drücken Sie die Oberseite des Radix-Fußschalters.
2. Drücken Sie einmal die Taste auf der Unterseite.
3. Ein schnell blinkendes rotes Licht erscheint oben auf dem Radix-Fußschalter.
4. Das Fußschalter-Symbol des Solice Pro 3 wird dauerhaft blau und hört auf zu blinken. Die Maschine pulsiert ein und aus.

Erfolgreiche Kopplung bestätigen:

1. Warten Sie, bis das schnelle Blinken des Radix-Fußschalters stoppt und das Pulsieren des Solice Pro 3 endet.
2. Radix-Fußschalter einschalten: Halten Sie die Taste auf der Unterseite gedrückt, um ihn wieder einzuschalten.
3. Halten Sie die Power/Up-Tasten (Spannungsanpassung) am Solice Pro 3 gedrückt.
4. Drücken Sie die Oberseite des Radix-Fußschalters.
5. Ihr Solice Pro 3 und der Radix-Fußschalter sind nun erfolgreich gekoppelt.

COMMENT ASSOCIER LE PÉDALIER SANS FIL RADIX

Allumer le pédalier Radix :

1. Appuyez et maintenez le dessus du pédalier Radix.
2. Appuyez rapidement deux fois sur le bouton situé en dessous du pédalier.
3. Un voyant rouge clignotant lentement sur le dessus indique qu'il est prêt à être appairé.

Activer le mode d'appairage sur le Solice Pro 3 :

1. Maintenez les boutons Power/Up (réglage du voltage) sur le Solice Pro 3.
2. Attendez que l'icône du pédalier en bas à droite de l'écran devienne bleue et clignote.

Finaliser l'appairage :

1. Appuyez sur le dessus du pédalier Radix.
2. Appuyez une fois sur le bouton situé en dessous.
3. Un voyant rouge clignotera rapidement sur le dessus du pédalier.
4. L'icône du pédalier sur le Solice Pro 3 devient bleue fixe et cesse de clignoter. La machine pulsera.

Confirmer l'appairage :

1. Attendez que le clignotement rapide s'arrête et que les pulsations du Solice Pro 3 cessent.
2. Rallumez le pédalier Radix en maintenant le bouton inférieur.
3. Maintenez les boutons Power/Up sur le Solice Pro 3.
4. Appuyez sur le dessus du pédalier Radix.
5. Le Solice Pro 3 et le pédalier Radix sont maintenant appairés.

COME ABBINARE IL PEDALE WIRELESS RADIX

Accendere il pedale Radix:

1. Premere e tenere premuta la parte superiore del pedale Radix.
2. Premere rapidamente due volte il pulsante nella parte inferiore del pedale.
3. Una luce rossa lampeggiante lentamente indica che è pronto per l'abbinamento.

Attivare la modalità di abbinamento sul Solice Pro 3:

1. Tenere premuti i pulsanti Power/Up (regolazione del viaggio).
2. Attendere che l'icona del pedale in basso a destra diventi blu e lampeggi.

Completare l'abbinamento:

1. Premere la parte superiore del pedale Radix.
2. Premere una volta il pulsante inferiore.
3. Una luce rossa lampeggerà rapidamente.
4. L'icona del pedale sul Solice Pro 3 diventerà blu fissa e la macchina inizierà a pulsare.

Confermare l'abbinamento:

1. Attendere che il lampeggio rapido si interrompa e che il Solice Pro 3 smetta di pulsare.
2. Riaccendere il pedale Radix tenendo premuto il pulsante inferiore.
3. Tenere premuti i pulsanti Power/Up sul Solice Pro 3.
4. Premere la parte superiore del pedale Radix.
5. Il Solice Pro 3 e il pedale Radix sono ora abbinati.

CÓMO EMPAREJAR EL PEDAL INALÁMBRICO RADIX

Encender el pedal Radix:

1. Mantenga presionada la parte superior del pedal.
2. Presione rápidamente dos veces el botón inferior.
3. Una luz roja parpadeando lentamente indica que

está listo para emparejarse.

Activar modo de emparejamiento en Solice Pro 3:

1. Mantenga presionados los botones Power/Up (ajuste de voltaje).
2. Espere hasta que el icono del pedal se vuelva azul y parpadee.

Completar emparejamiento:

1. Presione la parte superior del pedal Radix.
2. Presione una vez el botón inferior.
3. Aparecerá una luz roja parpadeando rápidamente.
4. El icono del pedal en el Solice Pro 3 quedará azul fijo y la máquina pulsará.

Confirmar emparejamiento:

1. Espere a que la luz deje de parpadear y termine el pulso del equipo.
2. Encienda nuevamente el pedal Radix manteniendo presionado el botón inferior.
3. Mantenga presionados los botones Power/Up del Solice Pro 3.
4. Presione la parte superior del pedal Radix.
5. El Solice Pro 3 y el pedal Radix están emparejados.

COMO EMPARELHAR O PEDAL RADIX SEM FIO

Ligar o pedal Radix:

1. Pressione e segure a parte superior do pedal Radix.
2. Pressione rapidamente duas vezes o botão na parte inferior do pedal.
3. Uma luz vermelha piscando lentamente na parte superior do Radix indica que está pronto para emparelhamento.

Ativar o modo de emparelhamento no Solice Pro 3:

1. Pressione e segure os botões Power/Up (ajuste de voltagem) no Solice Pro 3.
2. Aguarde até que o ícone do pedal no canto inferior direito da tela fique azul e piscando.

Concluir o emparelhamento:

1. Pressione a parte superior do pedal Radix.
2. Pressione uma vez o botão na parte inferior do pedal.
3. Uma luz vermelha piscando rapidamente aparecerá na parte superior do pedal Radix.
4. O ícone do pedal no Solice Pro 3 ficará azul sólido e deixará de piscar. A máquina pulsará ligando e desligando.

Confirmar emparelhamento bem-sucedido:

1. Aguarde até que a luz piscando rapidamente no pedal Radix pare e o pulso do Solice Pro 3 termine.
2. Ligue novamente o pedal Radix: pressione e segure o botão na parte inferior do pedal para ligá-lo novamente.
3. Pressione e segure os botões Power/Up (ajuste de voltagem) no Solice Pro 3.
4. Pressione a parte superior do pedal Radix.
5. O Solice Pro 3 e o pedal Radix agora estão emparelhados com sucesso.

JAK SPAROWAĆ BEZPRZEWODOWY PEDAŁ RADIX

Włączanie pedału Radix:

1. Naciśnij i przytrzymaj górną część pedału Radix.
2. Szybko naciśnij dwukrotnie przycisk na spodzie pedału.
3. Powoli migające czerwone światło na górze Radix oznacza gotowość do parowania.

Włączenie trybu parowania w Solice Pro 3:

1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski Power/Up (regulacja napięcia) na Solice Pro 3.
2. Poczekaj, aż szara ikona pedału w prawym dolnym rogu ekranu zmieni kolor na niebieski i zacznie migać.

Zakończenie procesu parowania:

1. Naciśnij górną część pedału Radix.
2. Naciśnij raz przycisk na spodzie pedału.
3. Na górze pedału pojawi się szybko migające czerwone światło.
4. Ikona pedału w Solice Pro 3 stanie się niebieska i przestanie migać. Maszyna zacznie pulsować.

Potwierdzenie parowania:

1. Poczekaj, aż szybkie miganie światła na pedale Radix się wyłączy i zakończy się pulsowanie Solice Pro 3.
2. Włącz ponownie pedał Radix, przytrzymując przycisk na jego spodzie.
3. Przytrzymaj przyciski Power/Up (regulacja napięcia) na Solice Pro 3.
4. Naciśnij górną część pedału Radix.

5. Solice Pro 3 i pedał Radix są teraz pomyślnie sparowane.

HOE DE DRAADLOZE RADIX VOETSCHAKELAAR TE KOPPELEN

Radix voetschakelaar inschakelen:

1. Houd de bovenkant van de Radix voetschakelaar ingedrukt.
2. Druk snel twee keer op de knop aan de onderkant van de voetschakelaar.
3. Een langzaam knipperend rood lampje bovenop geeft aan dat hij klaar is om te koppelen.

Koppelingsmodus inschakelen op de Solice Pro 3:

1. Houd de Power/Up-knoppen (spanningsregeling) op de Solice Pro 3 ingedrukt.
2. Wacht tot het grijze voetschakelaarpictogram rechtsonder op het scherm blauw wordt en knippert.

Koppelingsproces voltooiën:

1. Druk op de bovenkant van de Radix voetschakelaar.
2. Druk eenmaal op de knop aan de onderkant.
3. Een snel knipperend rood lampje verschijnt bovenop de voetschakelaar.
4. Het voetschakelaarpictogram op de Solice Pro 3 wordt blauw en stopt met knippen. De machine begint te pulseren.

Succesvolle koppeling bevestigen:

1. Wacht tot het snelle knippen stopt en het pulseren van de Solice Pro 3 eindigt.
2. Schakel de Radix voetschakelaar weer in door de knop aan de onderkant ingedrukt te houden.
3. Houd de Power/Up-knoppen op de Solice Pro 3 ingedrukt.
4. Druk op de bovenkant van de Radix voetschakelaar.
5. De Solice Pro 3 en Radix voetschakelaar zijn nu succesvol gekoppeld.

HUR MAN PARKOPPLAR DEN TRÄDLÖSA RADIX FOTPED-ALÉN

Slå på Radix fotpedal:

1. Tryck och håll ned toppen på Radix fotpedal.
2. Tryck snabbt två gånger på knappen på undersidan av pedalen.
3. Ett långsamt blinkande rött ljus visar att den är redo för parkoppling.

Aktivera parkopplingsläge på Solice Pro 3:

1. Håll ned Power/Up-knapparna (spänningsjustering) på Solice Pro 3.
2. Vänta tills fotpedalikonen längst ned till höger blir blå och blinkar.

Slutför parkoppling:

1. Tryck ned toppen på Radix fotpedal.
2. Tryck en gång på knappen på undersidan.
3. Ett snabbt blinkande rött ljus visas på pedalen.
4. Fotpedalikonen på Solice Pro 3 blir blå och slutar blinka. Maskinen pulserar.

Bekräfta parkoppling:

1. Vänta tills det snabba blinkandet slutar och pulseringen upphör.
2. Slå på Radix pedalen igen genom att hålla ned knappen på undersidan.
3. Håll ned Power/Up-knapparna på Solice Pro 3.
4. Tryck ned toppen på Radix fotpedal.
5. Solice Pro 3 och Radix fotpedal är nu parkopplade.

SÅDAN PARRERES DEN TRÄDLØSE RADIX FODPEDAL

Tænd Radix fodpedal:

1. Tryk og hold toppen af Radix fodpedalen nede.
2. Tryk hurtigt to gange på knappen på undersiden.
3. Et langsomt blinkende rødt lys viser, at den er klar til parring.

Aktivér parringsfunktion på Solice Pro 3:

1. Hold Power/Up-knapperne (spændingsjustering) nede.
2. Vent indtil fodpedalikonet nederst til højre bliver blåt og blinker.

Fuldfør parringen:

1. Tryk ned på toppen af Radix pedalen.
2. Tryk én gang på knappen i bunden.
3. Et hurtigt blinkende rødt lys vises.
4. Fodpedalikonet bliver fast blåt, og maskinen

pulserer.

Bekræft parring:

1. Vent til det hurtige blink stopper og pulseringen ophører.
2. Tænd pedalen igen ved at holde knappen på undersiden nede.
3. Hold Power/Up-knapperne på Solice Pro 3 nede.
4. Tryk på toppen af pedalen.
5. Solice Pro 3 og Radix pedalen er nu parret.

HVORDAN PARRE DEN TRÅDLØSE RADIX FOTBRYTEREN

Slå på Radix fotbryter:

1. Trykk og hold toppen af fotbryteren nede.
2. Trykk raskt to gange på knappen på undersiden.
3. Et sakte blinkende rødt lys viser at den er klar for paring.

Aktiver paringsmodus på Solice Pro 3:

1. Hold Power/Up-knappene (spenningsjustering) nede.
2. Vent til fotbryterikonet nederst til højre blir blått og blinker.

Fullfør paringen:

1. Trykk ned toppen av Radix fotbryteren.
2. Trykk én gang på knappen på undersiden.
3. Et raskt blinkende rødt lys vises.
4. Fotbryterikonet blir blått og slutter å blinke. Maskinen pulserer.

Bekreft paring:

1. Vent til det raske blinket stopper og pulseringen slutter.
2. Slå på Radix fotbryteren igjen ved å holde knappen på undersiden nede.
3. Hold Power/Up-knappene på Solice Pro 3 nede.
4. Trykk på toppen av Radix fotbryteren.
5. Solice Pro 3 og Radix fotbryteren er nå parret.

MITEN YHDISTÄÄ LANGATON RADIX-JALKAPOLJIN

Radix-jalkapoljin päälle:

1. Paina ja pidä Radix-jalkapolkimen yläosaa.
2. Paina nopeasti kahdesti alapuolella olevaa painiketta.
3. Hitaasti vilkkuva punainen valo osoittaa, että laite on valmis pariliitokseen.

Aktivoi pariliitostila Solice Pro 3 -laitteessa:

1. Paina ja pidä Power/Up-painikkeita (jännitteen säätö).
2. Odota, kunnes näytön oikean alakulman jalkapoljinkuvake muuttuu siniseksi ja vilkkuu.

Suorita pariliitos:

1. Paina Radix-jalkapolkimen yläosaa.
2. Paina kerran alapuolen painiketta.
3. Nopeasti vilkkuva punainen valo ilmestyy jalkapolkimeen.
4. Solice Pro 3 -laitteen kuvake muuttuu siniseksi ja lakkaa vilkkumasta. Laite alkaa pulsoida.

Vahvista onnistunut pariliitos:

1. Odota, että nopea vilkkuminen ja pulsointi loppuvat.
2. Käynnistä Radix-jalkapoljin uudelleen pitämällä alapuolen painiketta painettuna.
3. Paina ja pidä Power/Up-painikkeita Solice Pro 3 -laitteessa.
4. Paina Radix-jalkapolkimen yläosaa.
5. Solice Pro 3 ja Radix-jalkapoljin on nyt yhdistetty onnistuneesti.